SOMIKON®

PX-8306-675

Mini caméra sport 3 en 1

avec activation vocale

Mode d'emploi

FRA

SOMMAIRE

Votre nouvelle caméra sport 4
Chère cliente, cher client, ... 4
Contenu 4

Consignes préalables 5
Consignes de sécurité 5
Consignes concernant les caméra 7
Conseils importants concernant le traitement des déchets 8
Déclaration de conformité 9

Mise en marche 10
Chargement 10
Préparation 11

SOMMAIRE

Utilisation 12
Enregistrement manuel 12
Enregistrement par activation sonore.... 13
Régler la date / l'heure..... 14
Transférer les données sur le PC 15

Caractéristiques techniques 16

VOTRE NOUVELLE CAMÉRA SPORT

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra sport 3 en 1 avec activation sonore. Que vous soyez à la maison ou en voyage, cette caméra maniable vous permettra de vous mettre en scène.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini caméra sport 3 en 1
- Étui en silicone
- Dragonne
- Support pince
- Support mural
- Câble USB
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de

réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant les caméra

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
- La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit.
- Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8306 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.08.2015

MISE EN MARCHE

Chargement

NOTE :
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez recharger la batterie entièrement.

Placez les deux interrupteurs sur le côté de la caméra sport en position «OFF». Branchez le câble USB fourni au port Mini-USB de la caméra sport, et l'autre extrémité à un PC. Pendant le chargement, le témoin de chargement situé sur la partie supérieure de la caméra s'allume. Le chargement est terminé quand le témoin s'éteint. La caméra sport est alors prête à l'emploi.

NOTE :
Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, il est conseillé de la décharger entièrement avant de la recharger.

Préparation

Insérez une carte MicroSD dans la fente de la caméra. Les contacts de la carte MicroSD doivent pointer en direction de la lentille de la caméra. Ne forcez pas. La carte MicroSD est correctement insérée lorsqu'elle est enclenchée.

UTILISATION

Enregistrement manuel

1. Placez le commutateur POWER sur «ON» et le commutateur VOX sur la position «Mode».
2. Pour l'allumer, appuyez brièvement sur le bouton situé sur la partie supérieure de la caméra. La LED brille en vert de façon continue pour signaler que la caméra est prête à l'emploi.
3. **Prise de vue photo :** pour prendre une photo, appuyez brièvement sur le bouton situé sur la partie supérieure. La LED brille brièvement en bleu. Une fois qu'elle s'est éteinte, la photo est enregistrée.
   Enregistrement vidéo : Maintenez pressé pendant environ 3 secondes le bouton situé sur la partie supérieure. L'enregistrement vidéo commence et la LED bleue

se met à clignoter. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton pour terminer l'enregistrement et le sauvegarder

NOTE :
Les enregistrements sont sauvegardés sur la carte MicroSD, sous la forme de fichiers numérotés dans l'ordre de leur création. Chaque fichier a une taille maximale de 800 Mo, ce qui correspond à une durée d'environ 30 minutes.

Enregistrement par activation sonore
Placez le commutateur POWER sur «ON» et le commutateur VOX sur la position «Vox». La caméra est prête à l'enregistrement. Si le volume sonore environnant dépasse la valeur seuil définie, l'enregistrement commence. Si le niveau sonore redescend pendant 2 minutes sous la valeur seuil, l'enregistrement s'arrête.

Régler la date / l'heure

1. Branchez la mini caméra sport à votre ordinateur.
2. La mini caméra sport est reconnue comme périphérique de stockage de masse. Ouvrez le périphérique, de façon à ce que les fichiers soient affichés sur la caméra.
3. Créez un fichier texte et nommez-le «time.txt», afin de de pouvoir définir l'heure et la date. Veillez à copier le fichier à la racine du périphérique, et non dans un sous-dossier. Entrez la date et l'heure dans le fichier, au format **AAAA-MM-JJ** et **HH:MM:SS** (26 février 2013, 14:17:32 donnerait **2013-02-26 14:17:32**).

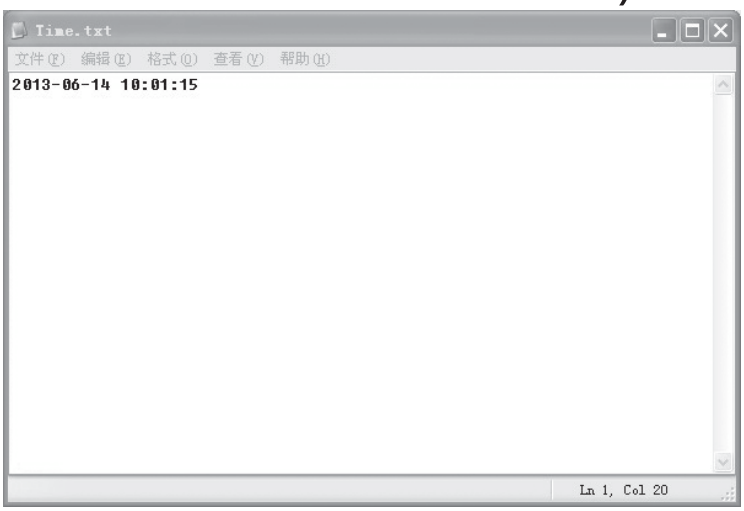

Transférer les données sur le PC

Pour transférer les vidéos enregistrées de la carte MicroSD vers votre ordinateur, placez l'interrupteur de la caméra sport en position «ON». Branchez ensuite la caméra sport à un port USB disponible de votre ordinateur, en utilisant le câble USB fourni.

Un nouveau support de stockage amovible apparaît dans «Poste de travail» (Windows XP) ou «Ordinateur» (Windows Vista, 7). Vous pouvez maintenant y accéder comme à une clé USB.

NOTE :
Les vidéos enregistrées peuvent être lues à l'aide d'un lecteur multimédia classique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	0,3 mégapixel (CMOS)
Angle de vision	50°
Éclairage minimal	1 lux
Batterie	330 mAh, Lithium-Ion
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 3 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 250 heures
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Support de données	Carte MicroSD
Capacité maximale de la carte mémoire	16 Go
Vidéos	640 × 480 pixels (à 25 images/seconde), format AVI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

USB	USB 2.0 (compatible USB 1.1)
Configurations système requises	Windows XP/Vista/7 (32 Bits)
Mémoire requise	1 Go pour 40 minutes de vidéo
Durée de chargement	env. 2 heures
Dimensions	55 × 20 × 20 mm

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 07.08.2015 - EB/DS//FD//AI